


Jouplast®

EINE PLATTENTERRASSE MIT PROFILDECK® GESTALTEN

SONDERFÄLLE

DIE PLATTEN AM RAND DER TERRASSE ARRETIEREN

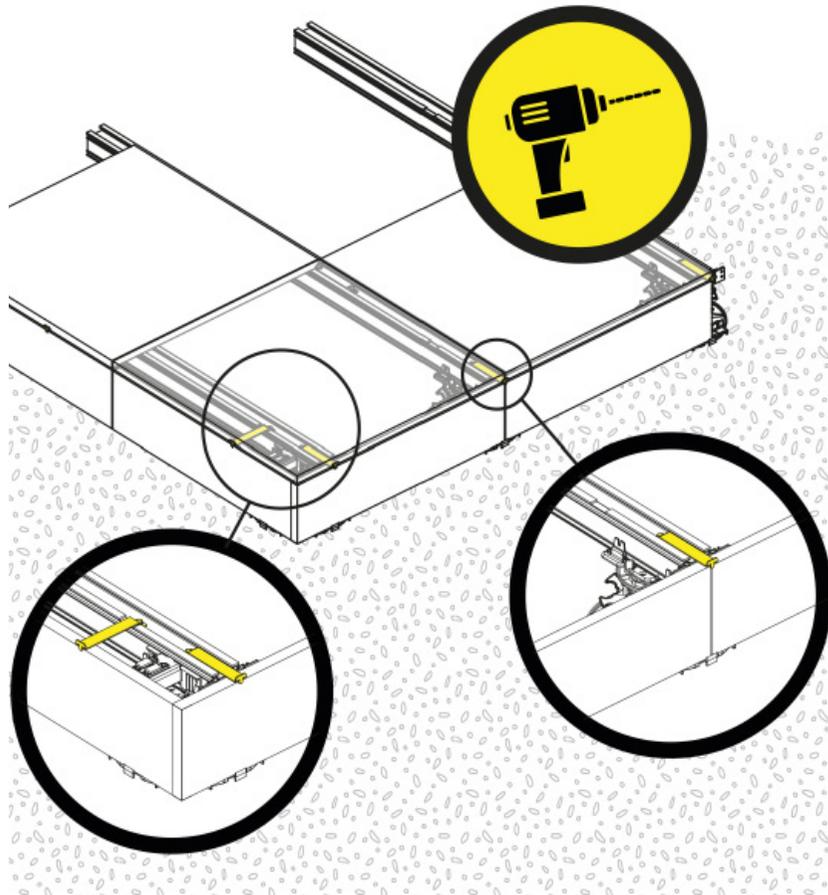

Bei Bedarf können die Platten am Rand der Terrasse mithilfe des Plattensoppers arretiert werden (s. nebenstehendes Schema).

Das Teil in die Schiene des Trägers mit einer Strukturschraube reinschrauben.

1 Plattenstopper an der jeder Plattenverbindungsstelle einplanen, 2 für eine Ecke.