


# AMÉNAGER UNE TERRASSE EN DALLAGE AVEC PROFILDECK® - Hauteur 55 mm

Jouplast®




## Finition avec profilés de finition clipsables Jouplast®

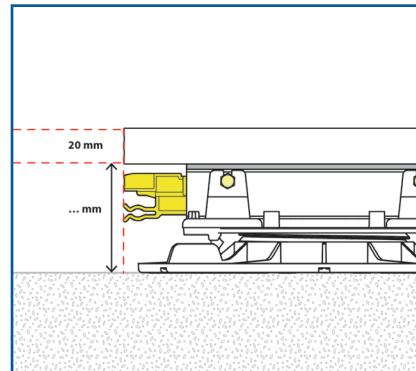

| Hauteur<br>Height<br>Höhe<br>Altezza<br>Altura<br>Hoogte | 50<br>mm | 60<br>mm | 70<br>mm | 80<br>mm | 90<br>mm | 100<br>mm | 110<br>mm | 120<br>mm | 130<br>mm | 140<br>mm | 150<br>mm |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 70   |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |
|  |          |          |          |          |          |           |           |           |           | 100       |           |
|  |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           | 140       |


## EN BOUT DE LAMBOURDE

- Insérer le clip de fixation dans le rail des lambourdes Profildeck® puis le fixer à la lambourde à l'aide d'une vis structure Profildeck®.
- Présenter les profilés de finition afin de prévoir les découpes, les jonctions et les angles nécessaires.
- Positionner le profilé en le présentant de biais, puis presser pour le clipser sur le clip.

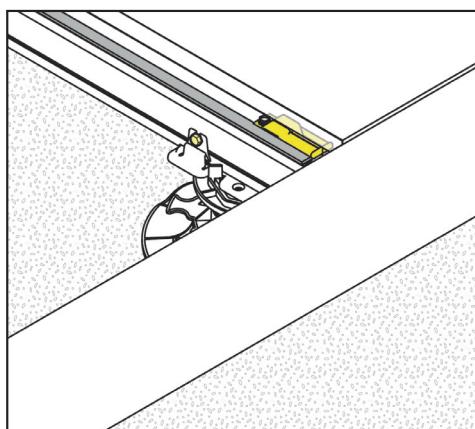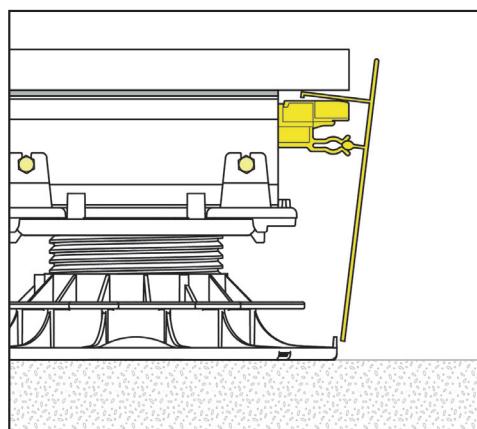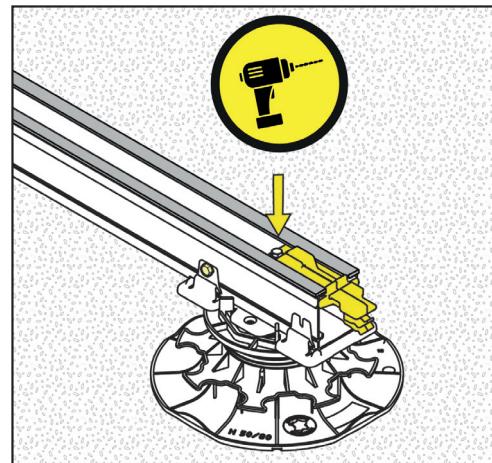


# LE LONG DE LA LAMBOURDE

- Découper préalablement la bande caoutchouc afin de dégager l'emplacement du clip de fixation, puis positionner celui-ci sur le rail de la lambourde Profildeck®, comme indiqué sur le schéma ci-contre.
- Tout d'abord, fixer le clip sur le rail à l'aide de 2 vis structure en partie basse.
- Puis fixer le clip en partie haute à l'aide d'1 vis.

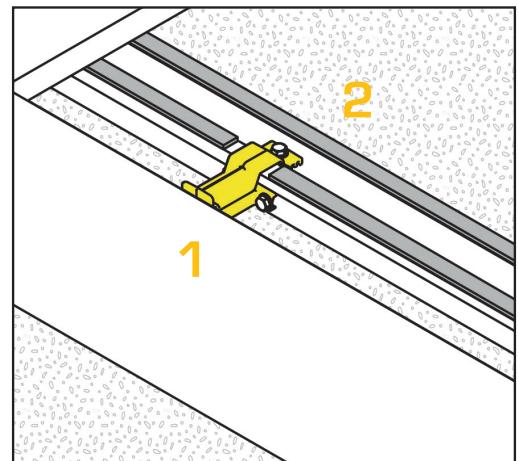


## UTILISATION JONCTION DROITE


- Lors de l'aboutage de 2 profils de finition, utiliser une jonction droite.

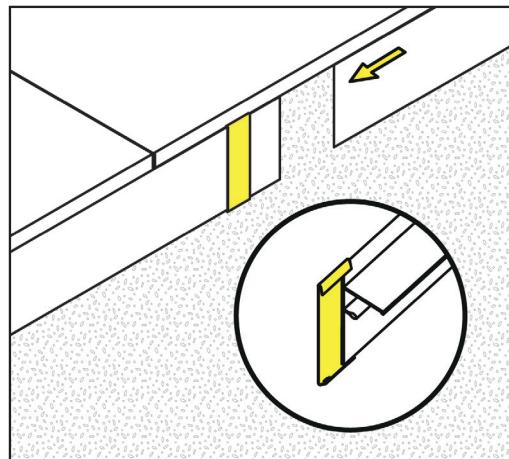

- Clipser le 2<sup>ème</sup> profilé et faire glisser la jonction.

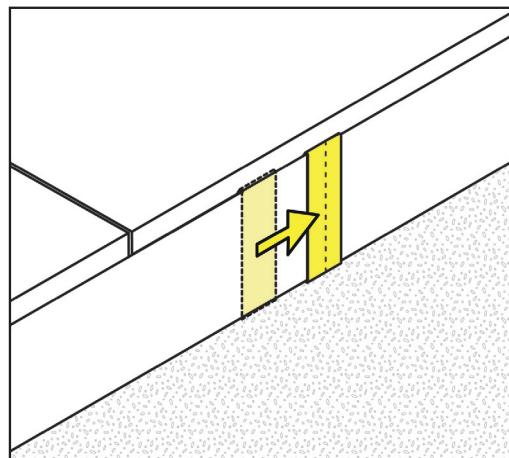


- Terminer la pose en clipsant fort l'ensemble de l'installation.

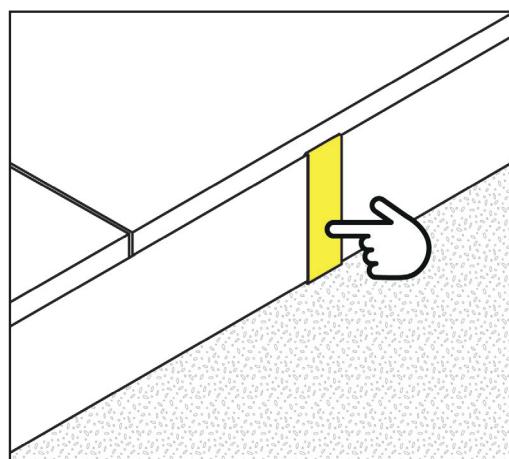


# A L'ANGLE DE LA TERRASSE


- Pour l'habillage d'un angle, utiliser 2 clips de fixation. L'un inséré en bout de lambourde, l'autre placé sur le rail de la lambourde le long (découper préalablement la bande caoutchouc afin de dégager l'emplacement du clip de fixation), comme sur le schéma ci-dessous.

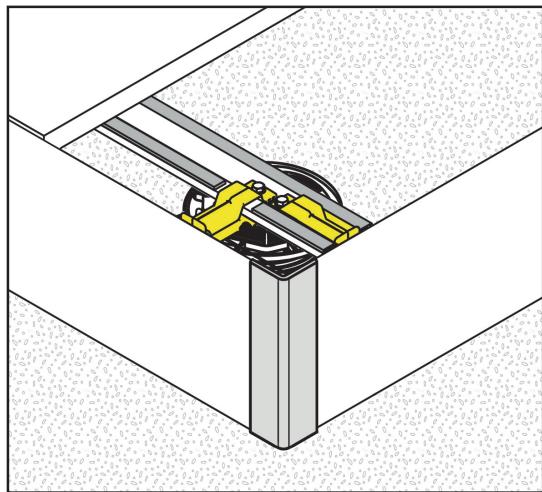


- Préparer les profilés de finition en découpant uniquement la languette d'appui du profilé à 45°.

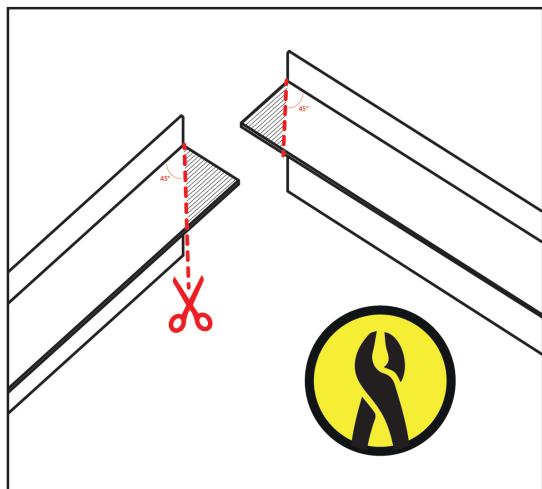

- Placer l'angle sortant sur le profilé. Pré-plier légèrement les rebords de l'angle.

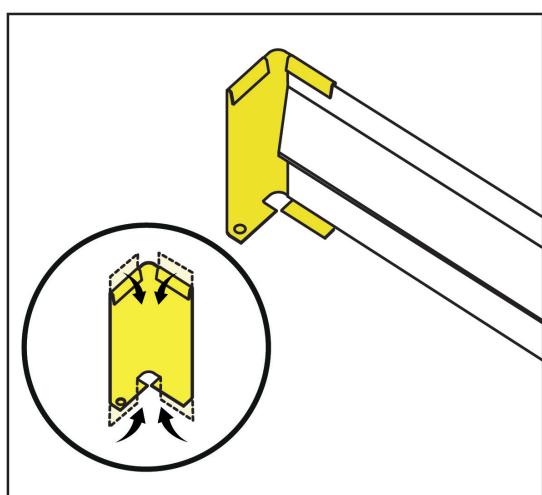


- Positionner le profilé en le présentant de biais, puis terminer la pose en clipsant fort l'ensemble de l'installation.

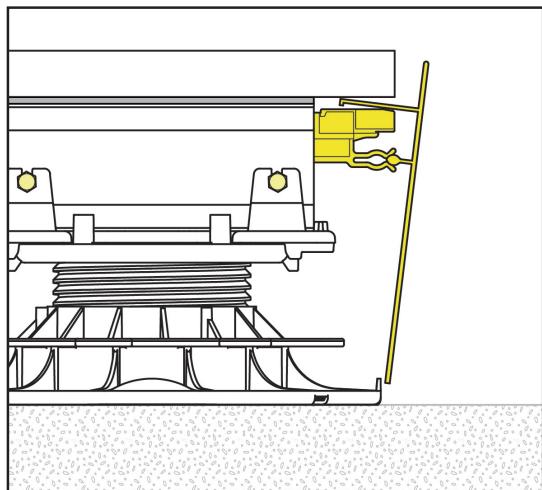


## A L'ANGLE DE LA TERRASSE

- Positionner le profilé avec un léger retrait pour pouvoir placer le 2<sup>nd</sup> profilé plus facilement.

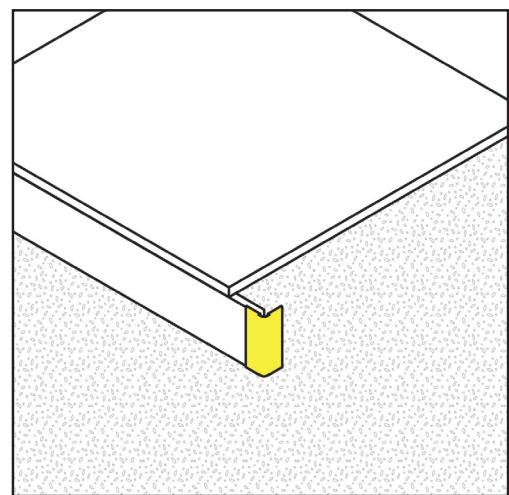

- Insérer le 2<sup>nd</sup> profilé dans l'angle sortant.

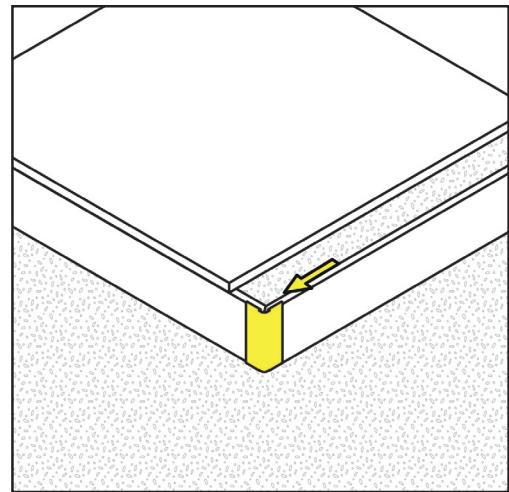

- Terminer la pose en clipsant fort l'ensemble de l'installation.

