

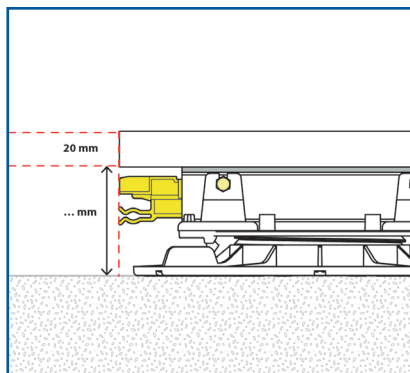


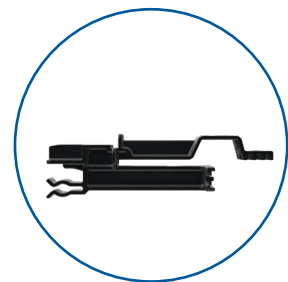

Réaliser la finition latérale avec les profilés de finition clipsables & PROFILDECK® - Hauteur 27 mm


Jouplast®

Quelle hauteur de profilés choisir ?

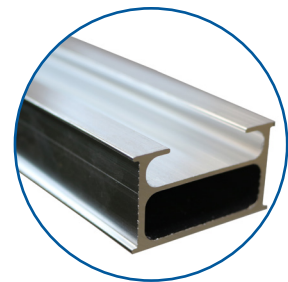




	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm
Hauteur Height Höhe Altezza Altura Hoogte		70									
			100								
								140			

En amont du chantier, prévoir les retraits nécessaires, en bout et le long de la lambourde pour intégrer le clip de fixation.

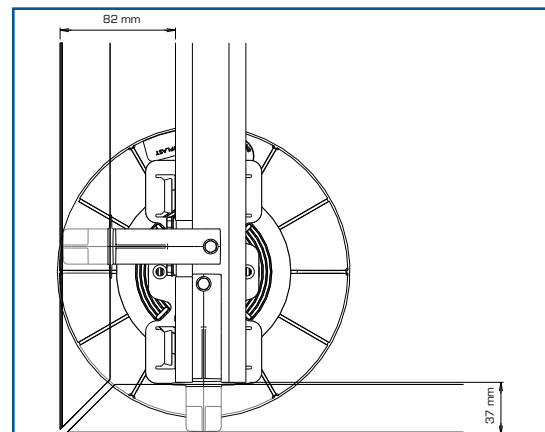


EN BOUT DE LAMBOURDE

- En bout de lambourde prévoir un retrait de 37 mm pour intégrer le clip de fixation.
- Insérer le clip de fixation dans le rail des lambourdes Profildeck® puis le fixer à la lambourde à l'aide d'une vis structure Profildeck®.
- Présenter les profilés de finition afin de prévoir les découpes, les jonctions et les angles nécessaires.
- Positionner le profilé en le présentant de biais, puis presser pour le clipser sur le clip.

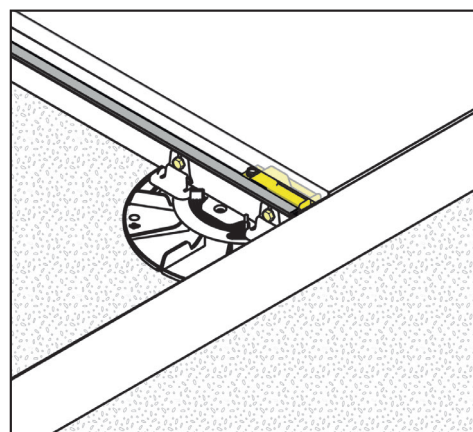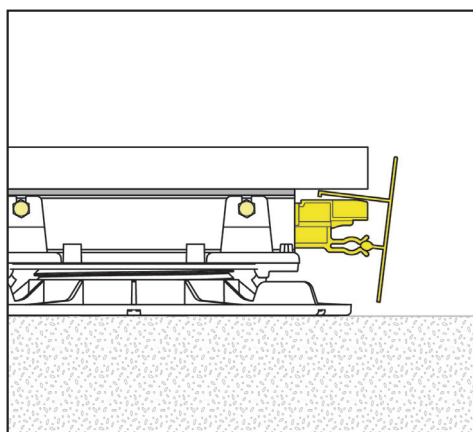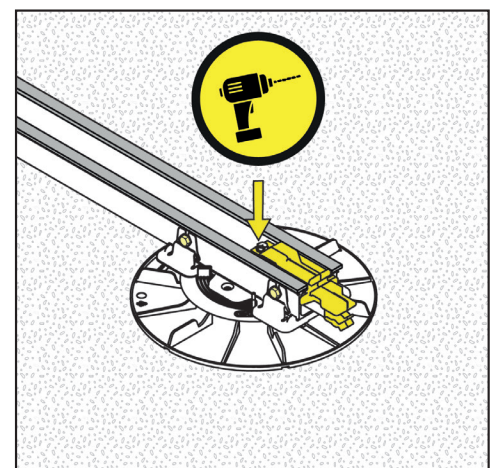


LE LONG DE LA LAMBOURDE

- Le long de la lambourde prévoir un retrait de 82 mm pour intégrer le clip de fixation pour profilés.
- Découper préalablement la bande caoutchouc afin de dégager l'emplacement du clip de fixation, puis positionner celui-ci sur le rail de la lambourde Profildeck®, comme indiqué sur le schéma ci-contre.
- Tout d'abord, fixer le clip sur le rail à l'aide de 2 vis structure en partie basse.
- Puis fixer le clip en partie haute à l'aide d'1 vis.

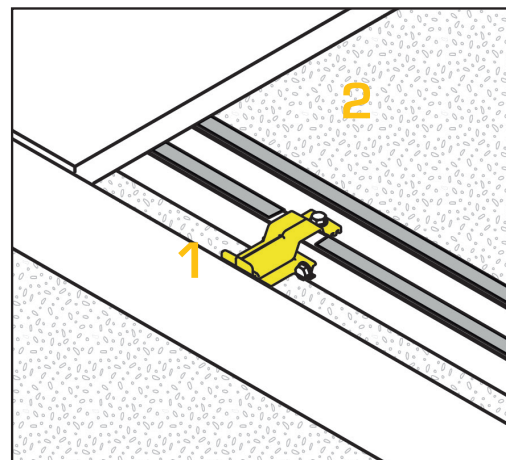


UTILISATION JONCTION DROITE


- Lors de l'aboutage de 2 profilés de finition, utiliser une jonction droite.

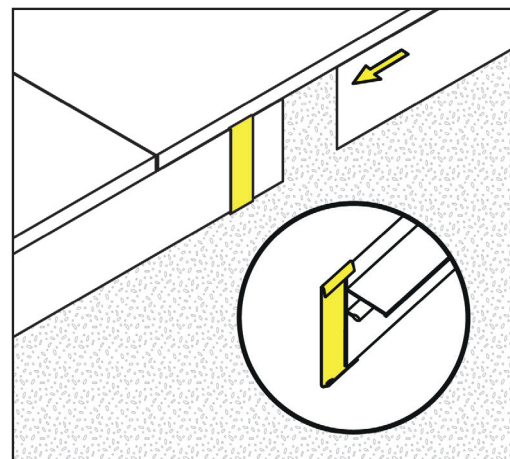

- Clipser le 2^{ème} profilé et faire glisser la jonction.

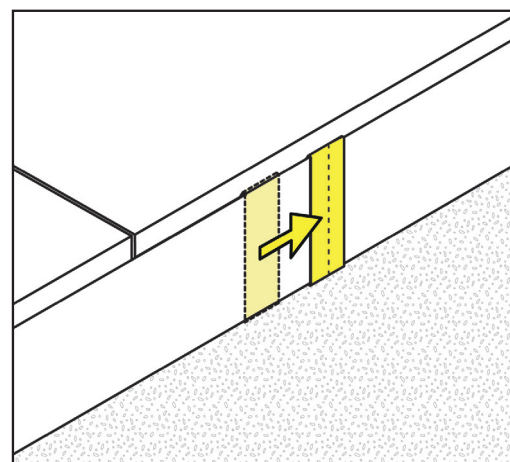


- Terminer la pose en clipsant fort l'ensemble de l'installation.

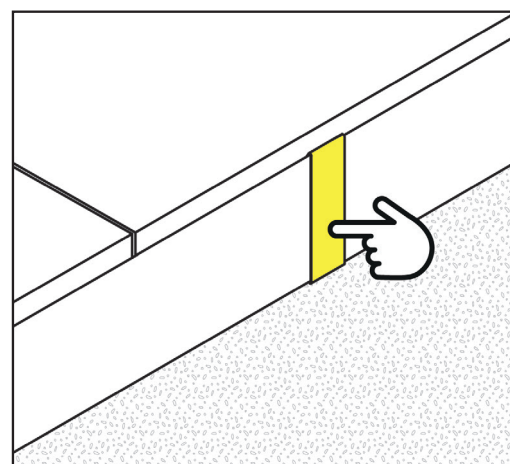


A L'ANGLE DE LA TERRASSE


- Pour l'habillage d'un angle, utiliser 2 clips de fixation. L'un inséré en bout de lambourde, l'autre placé sur le rail de la lambourde le long (découper préalablement la bande caoutchouc afin de dégager l'emplacement du clip de fixation), comme sur le schéma ci-dessous.

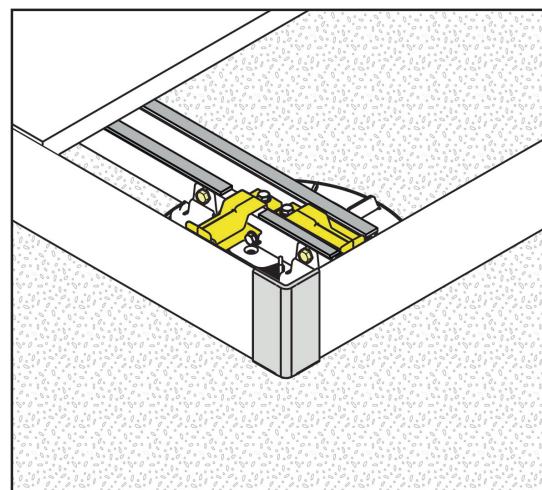


- Préparer les profilés de finition en découpant uniquement la languette d'appui du profilé à 45°.

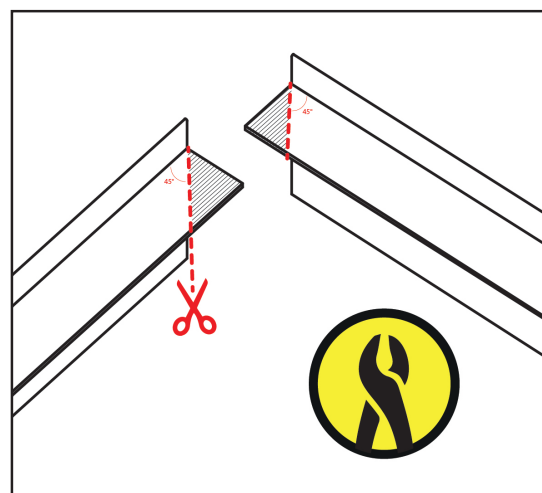

- Placer l'angle sortant sur le profilé. Pré-plier légèrement les rebords de l'angle.

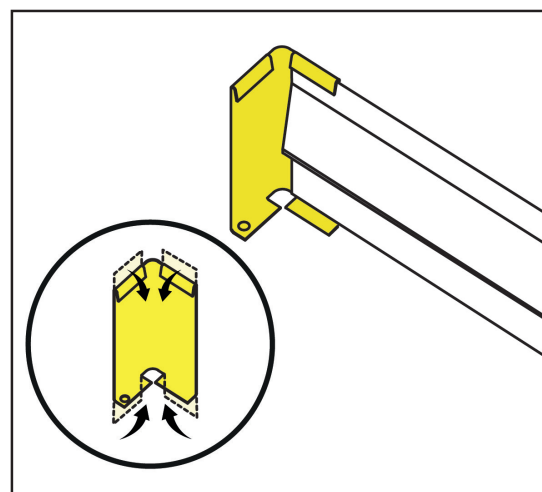


- Positionner le profilé en le présentant de biais, puis terminer la pose en clipsant fort l'ensemble de l'installation.

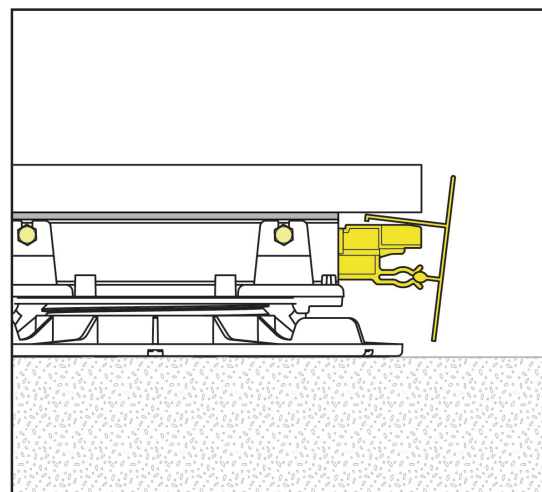


A L'ANGLE DE LA TERRASSE

- Positionner le profilé avec un léger retrait pour pouvoir placer le 2nd profilé plus facilement.

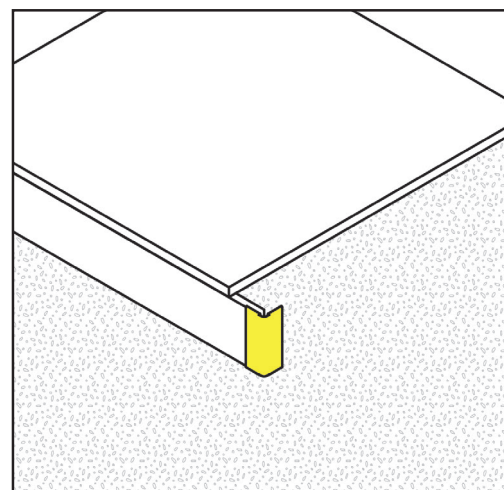

- Insérer le 2nd profilé dans l'angle sortant.

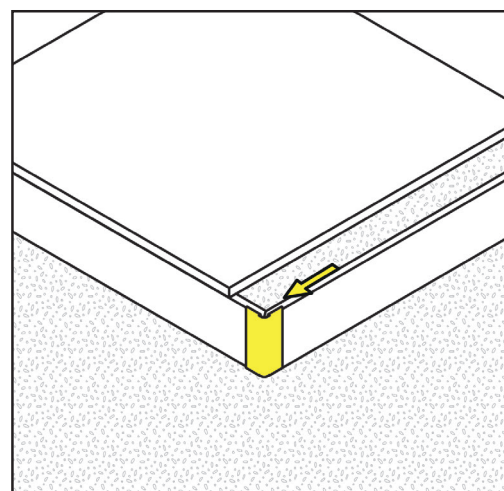

- Terminer la pose en clipsant fort l'ensemble de l'installation.

