

Die seitliche Abschlussverkleidung mit den Jouplast® Clip-Winkelabschlusprofilen & PROFILDECK® – Höhe 27 mm – gestalten.


Jouplast®

Welche Profilhöhe sollte man wählen?

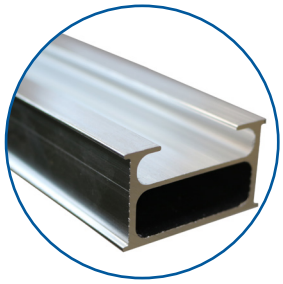


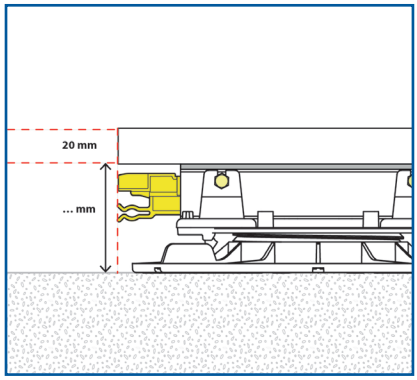

= ... mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm
Hauteur Height Höhe Altezza Altura Hoogte	70										
				100							
								140			

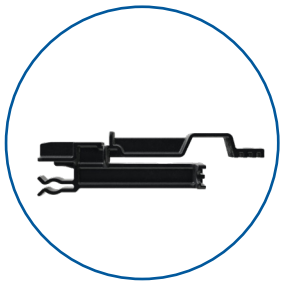


Vor Beginn der Arbeiten sind die erforderlichen Aussparungen an den Enden und entlang der Unterkonstruktion vorzusehen, um die befestigungsclips anzubringen.

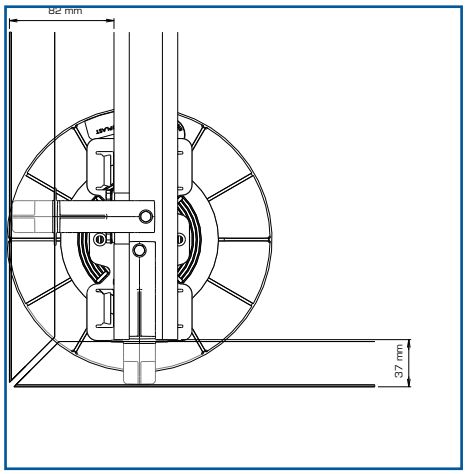

AM ENDE DES ALUMINIUMTRÄGERS


- Am Ende des Aluminiumträgers einen Abstand von 37 mm vorsehen, um den Befestigungsclip einsetzen zu können.

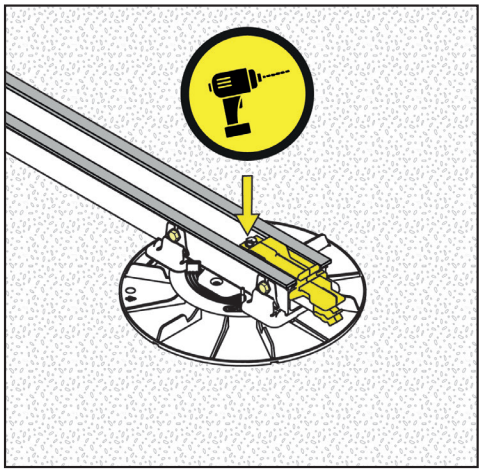


- Den Befestigungsclip in die Schiene des Profildeck® Aluminiumträgers einsetzen, ihn dann mit dem Aluminiumträger mithilfe einer Profildeck® Strukturschraube befestigen.

- Zur Planung von Zuschnitt, Einplanung der nötigen Verbinder und Ecken: die Winkelabschlussprofile mit den Platten abgleichen.

- Das Abschlussprofil angewinkelt positionieren. Die Verlegung fertigstellen: Die Struktur kräftig einrasten lassen.

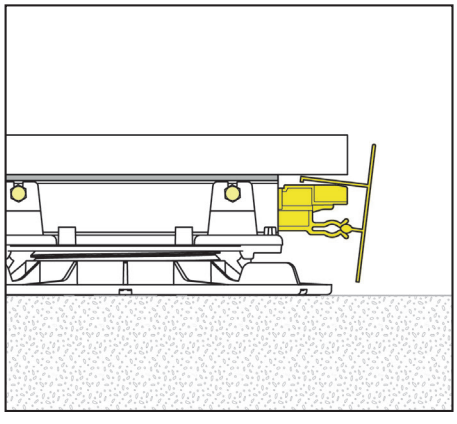

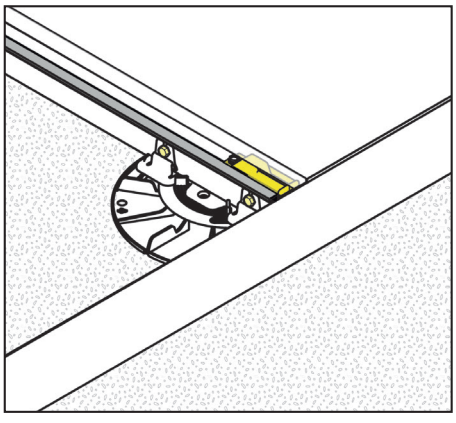


ZUR VERKLEIDUNG ENTLANG DES ALUMINIUMTRÄGERS

• Entlang des Aluminiumträgers einen Abstand von 82 mm vorsehen, um den Befestigungsclip für das Abschlussprofil einsetzen zu können.

• Das Gummiband vorab ausschneiden, um einen Platz für den Befestigungsclip freizulegen, diesen danach auf der Schiene des Profildeck Aluminiumträgers positionieren, so wie auf nebenstehender Abbildung dargestellt.


• Zuerst den Clip auf der Schiene im unteren Bereich mit 2 Profildeck Strukturschrauben befestigen.

• Dann den Clip im oberen Bereich mit einer Schraube befestigen.

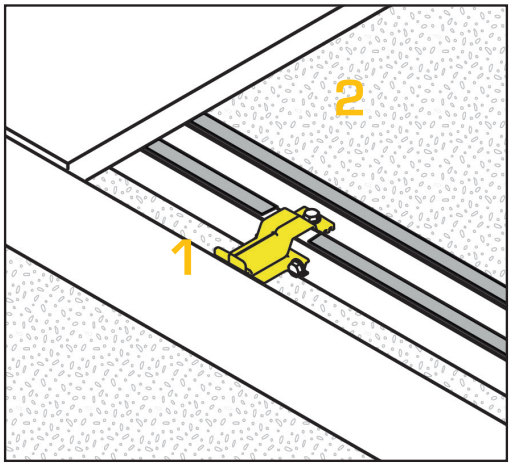


GERADE VERBINDER VERWENDEN


• Bei der Verbindung von 2 Abschlussprofilen eine gerade Verbindung verwenden.

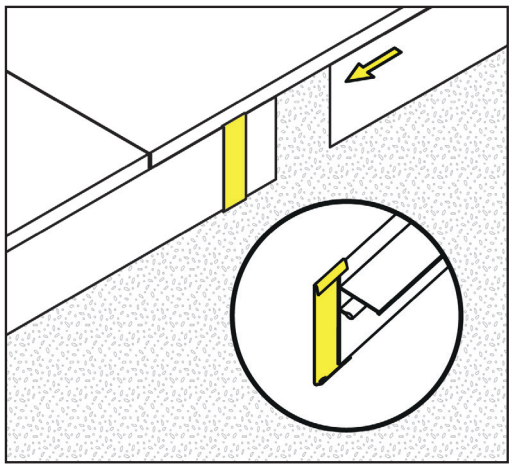

• Das zweite Profil einrasten lassen und den Verbinder schieben, um die Verbindung zu verdecken.

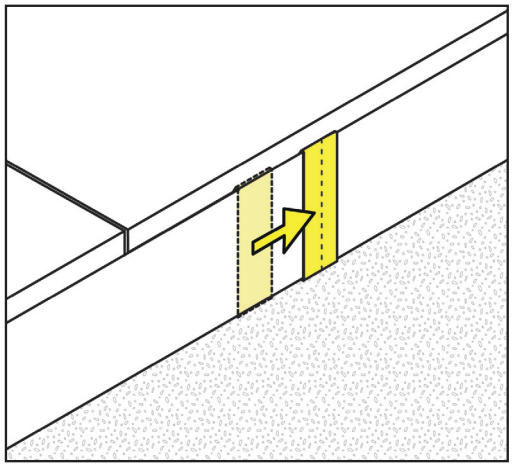


• Die Verlegung fertigstellen: Die Struktur kräftig einrasten lassen.

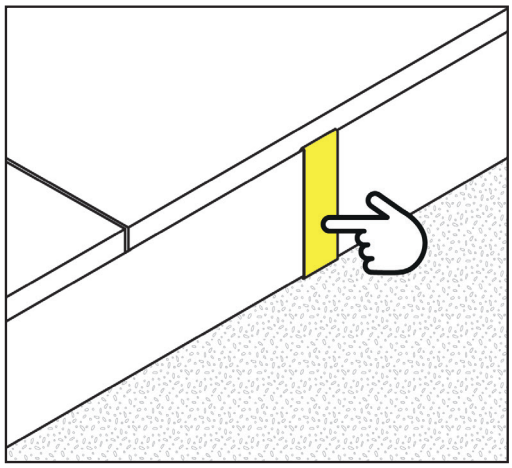


EINEN AUSSENWINKEL ERSTELLEN


• Um einen Winkel zu verkleiden: 2 Befestigungsclips verwenden. Der eine wird am Ende des Aluminiumträgers eingesetzt, der andere wird auf der Schiene des Aluminiumträgers entlang platziert (Das Gummiband vorab ausschneiden, um einen Platz für den Befestigungsclip freizulegen), wie auf nebenstehender Abbildung dargestellt.

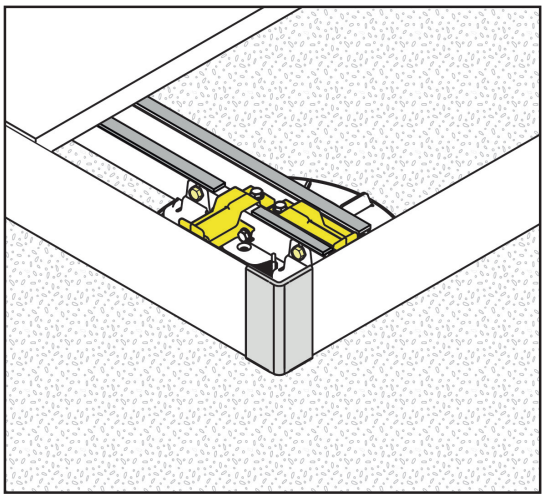


• Nur das Stützprofil im 45°-Winkel zuschneiden.

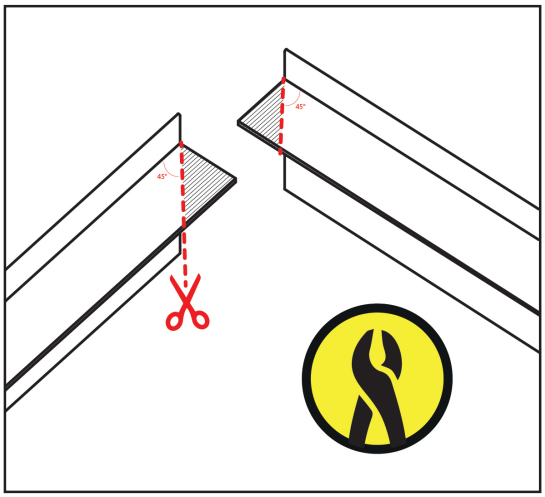

• die Außenecke auf das Profil anbringen. Die Ränder der Außenecke leicht aber nicht ganz zufalten.

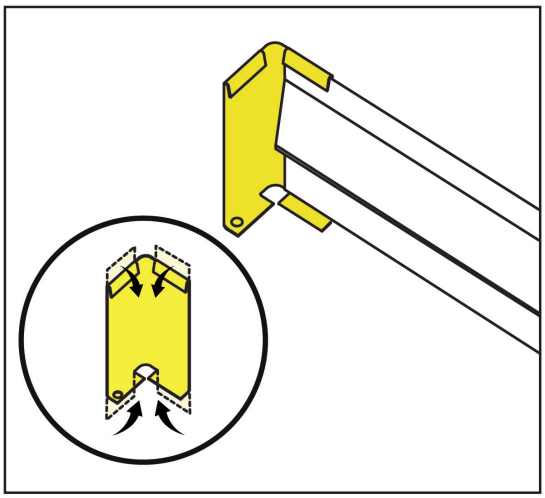


• Das Abschlussprofil angewinkelt positionieren.

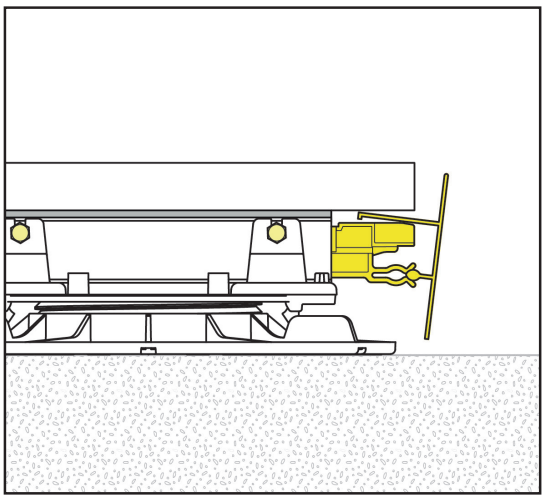


EINEN AUSSENWINKEL ERSTELLEN

• Leicht versetzt positionieren, um das zweite Abschlussprofil leichter anbringen zu können.

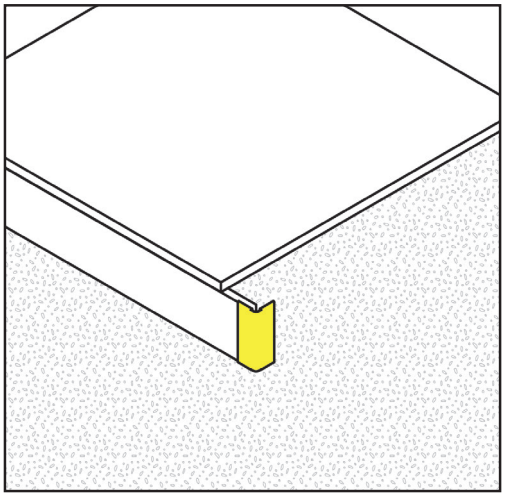

• Das zweite Abschlussprofil in die Außenecke einsetzen.

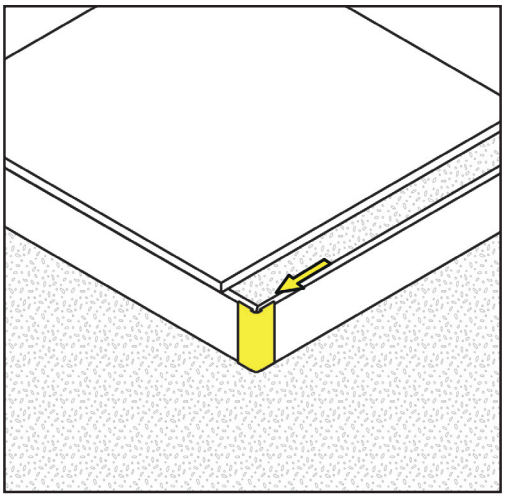

• Die Verlegung fertigstellen: Die Struktur kräftig einrasten lassen.

