Jouplast®



CONSEILS DE POSE

AMÉNAGER DES SOLS AGRICOLES AVEC GREENPLAC®

TMP CONVERT

10 GARANTIE ANS

www.jouplast.com

Matière recyclée

MADE IN FRANCE · FABRIQUÉ EN FRANCE ·

Document protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d'autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sera sanctionnée. TMP CONVERT se réserve le droit de rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable.

RECOMMANDATIONS

› GREENPLAC® peut être utilisé pour la stabilisation des sols à usage agricole comme les chemins d'accès, les entrées de pâturages, les accès aux salles de traite, les stabulations libres et les pourtours d'abreuvoir...

› Selon l'usage choisi, différents types de mise en oeuvre sont possibles.
Pour le **passage d'animaux**, 2 possibilités :
- la **pose sans fondation** est préconisée sur sol drainant stabilisé ou solution temporaire.
- la **pose avec des fondations légères ou minimum** est préconisée pour une installation durable.
Pour le passage de **véhicules agricoles**, il est préconisé de réaliser une **pose avec fondations standards.**

ENTRETIEN

› Une fois installées, les plaques GREENPLAC® ne nécessitent aucun entretien.

DÉCOUPE


› Adapter les plaques aux bordures ou aux arbres en les découpant à l'aide d'un outillage à main.


La sécurité avant tout ! Le port de lunettes de sécurité ainsi que de gants de protection est recommandé.



Les outils du Pro :
- une plaque vibrante
- une mini-pelle


STRUCTURATION DE LA ZONE

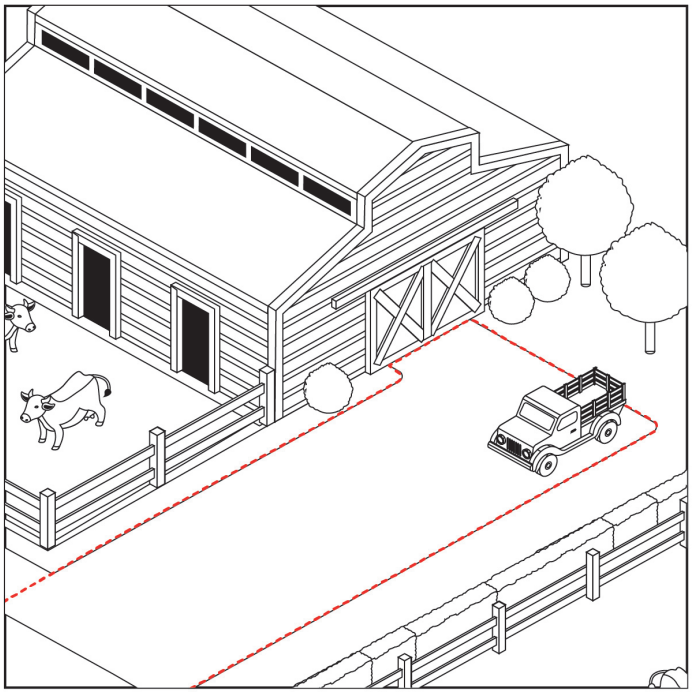

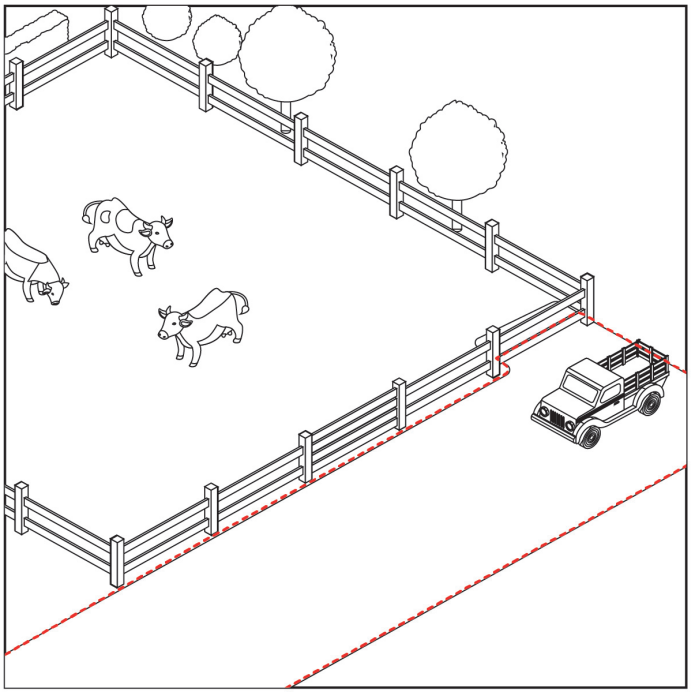

› Délimiter les zones à stabiliser.

POSE SANS FONDATION

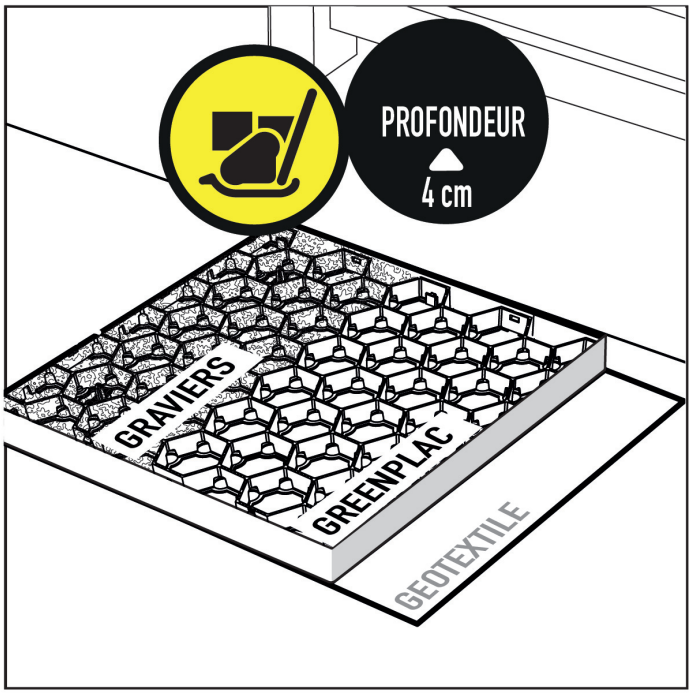

› Décaisser le sol de 4 cm en veillant à conserver une pente de 1% minimum.

› Compacter à l'aide d'une plaque vibrante.


› Poser un géotextile non tissé de 120g/m² minimum.

› Poser les plaques GREENPLAC®, les assembler à l'aide du système de clipsage. Poser la dalle «male» avec picot face à soi et clipser la dalle «femelle» dessus. Pour faciliter la pose, les plaques sont livrées pré-assemblées par 4.

› Remplir les alvéoles à fleur de gravier de type 8/16.

› Compacter à l'aide d'une plaque vibrante si nécessaire.

POSE AVEC FONDATION MINIMUM

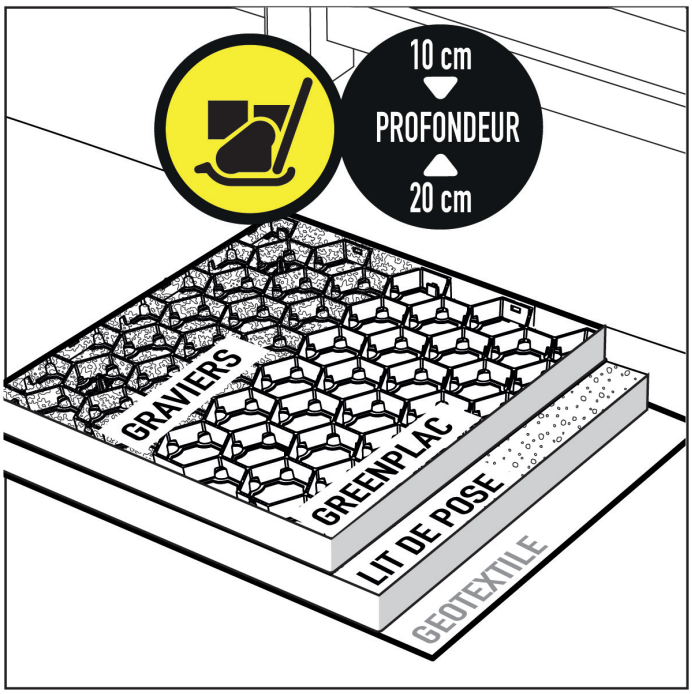

› Décaisser le sol entre 10 et 20 cm afin d'obtenir un fond de forme stabilisé avec une pente de 1% minimum.

› Poser un géotextile non tissé de 120g/m² minimum.

› Répandre une couche de gravier de granulométrie 4/10 ou 6/10 sur une épaisseur comprise entre 6 et 16 cm. Cette couche servira de lit de pose ou couche de réglage pour les plaques GREENPLAC®.


› Compacter à l'aide d'une plaque vibrante afin d'assurer la planéité de la surface et conserver une pente de 1.5% minimum.

› Poser les plaques GREENPLAC®, les assembler à l'aide du système de clipsage. Poser la dalle «male» avec picot face à soi et clipser la dalle «femelle» dessus. Pour faciliter la pose, les plaques sont livrées pré-assemblées par 4.

› Remplir les alvéoles à fleur de gravier de type 8/16.

› Compacter à l'aide d'une plaque vibrante si nécessaire.

POSE AVEC FONDATION STANDARD

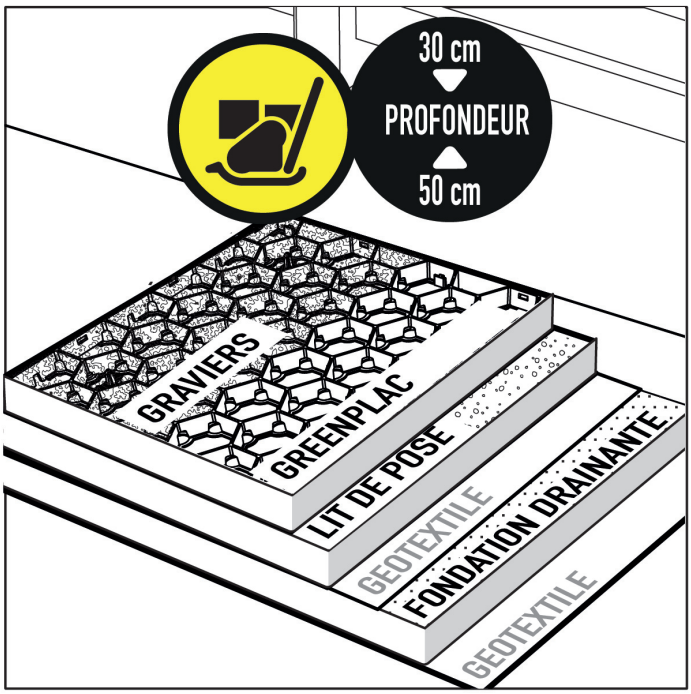

› Décaisser le sol entre 30 et 50 cm afin d'obtenir un fond de forme stabilisé avec une pente de 1% minimum.

› Poser un géotextile non tissé de 120g/m² minimum.

› A l'aide de gravier de granulométrie 20/40, réaliser une couche de fondation drainante entre 20 et 40 cm en fonction du sol.

› Compacter à l'aide d'une plaque vibrante sur une surface de hauteur maximale de 30 cm.

› Poser un 2ème géotextile non tissé de 120g/m² minimum.

› Répandre une couche de gravier de granulométrie 4/10 ou 6/10 sur une épaisseur de 5 cm. Cette couche servira de lit de pose ou couche de réglage pour les plaques GREENPLAC®.

› Poser les plaques GREENPLAC®, les assembler à l'aide du système de clipsage. Poser la dalle «male» avec picot face à soi et clipser la dalle «femelle» dessus. Pour faciliter la pose, les plaques sont livrées pré-assemblées par 4.

› Remplir les alvéoles à fleur de gravier de type 8/16.

› Compacter à l'aide d'une plaque vibrante si nécessaire.